الـهــلال هايلوكس

رواد التطور في عالم التدفئة منذ عام 1953

الـهــلال

ماركة مسجلة عام ١٩٥٣

مهند شرف

جودة أناقة توفير

ALHILAL
Heaters

+963 985 459 765
@alhilal.heaters
Alhilal Heaters
support@alhilalheaters.com

01. مواصفات الهلال هايلوكس:

- الطول 78 سم., العرض 36 سم., الإرتفاع 80 سم
- وزن المدفأة الإجمالي 45 كغ ± 2 %
- متوسط مساحة التدفئة 80 م2 ± 20 %
- خزان المازوت داخلي سعة 7 ليتر
- منظم للمازوت (كربراتير)
- جهاز تحكم (كونترول)

- تشغيل أوتوماتيكي لكافة مراحل دارة تشغيل المدفأة بلَمسة واحدة بواسطة جهاز التحكم أو مفاتيح اللمس.
- مروحة توربين سرعتين لدفع الهواء الساخن.
- مروحة شراق للجهاز تُساعد على الإشتعال بسرعة أكبر.
- شعالة الكترونية.

- طلاء حراري عالي الجودة مشوي بالفرن.
- واجهة بللور عريضة :

قياس 143× 254 × 4 مم, تؤمّن مساحة رؤية أكبر لمنظر النار البانورامية.

02. تعليمات التشغيل:

التَحضير:

املئ خزان الوقود بالمازوت النظيف حتى الخط المحدد داخل المصفاة، ثم أوصل كبل المدفأة بمأخذ التيار الكهربائي (220 فولط).

Scan for English Info.

بدء التشغيل:

ضَع مؤشر المنظم على المنتصف.

اضغط زر التشغيل (ON) من جهاز التحكم، أو زر الشعالة من لوحة الدارة على المدفأة، وانتظر حتى تتوهج الشعالة و تتحول إلى اللون الأحمر بالكامل (نحو 20 ثانية)، ثم افتح حنفية المازوت 6 دورات كاملة.,بعدها يعمل البرنامج تلقائياً لمدة 15 دقيقة، بادئاً بالشعالة، فمروحة الشراق و من ثم مروحة التوربين.

التحكم اليدوي:

يمكنك في أي لحظة إيقاف برنامج الدارة، والتحكم مباشرة بالشعالة أو مروحة الشراق أو سرعة التوربين، حسب الحاجة.

عند عدم الاشتعال:

ارفع مؤشر المنظم درجتين، ثم أعِد الضغط على زر التشغيل.

- لا تكرر هذه المحاولة أكثر من مرتين متتاليتين، فذلك يُتلف الشعالة.

إذا تكرر عدم الاشتعال، تحقق من تلوث المازوت، أو ضعف سحب المدخنة، أو انخفاض التيار الكهربائي.

(ابحث عن سبب عدم الإشتعال في المازوت الوسخ أو سحب المدخنة أو ضعف الكهرباء).

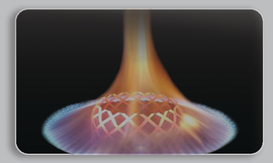

- صورة توضيحية للنار البانورامية.

03. ملاحظات هامة :

- يجب تعيير أرجل المدفأة لتصبح مستوية تماماً و قَفل العزقة بعد العيار.
- يجب الإنتباه لِوقوف المدفأة بشكل مستوي تماماً على الأرض لضمان عمل منظم المازوت (الكربراتير) بالشكل الصحيح.
- في الأيام المشمسة و لطرد الهواء البارد المتجمّع داخل المدخنة, خذ قطعة قماش و اطوها على شكل كرة صغيرة, ثم بلّلها بالمازوت و أشعلها داخل كوع المدفأة.
- أفرِغ خزان المازوت بالكامل و قم بتجفيفه تماماً بقطعة قماش عند نهاية فصل الشتاء.

يمنع إستعمال المواد الكيميائية أو الماء لتنظيف جهاز الإحتراق للحفاظ على الجهاز من التلف.